


EXEMPLE DE PLAN D'IMPLANTATION BÂTIMENT/ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE

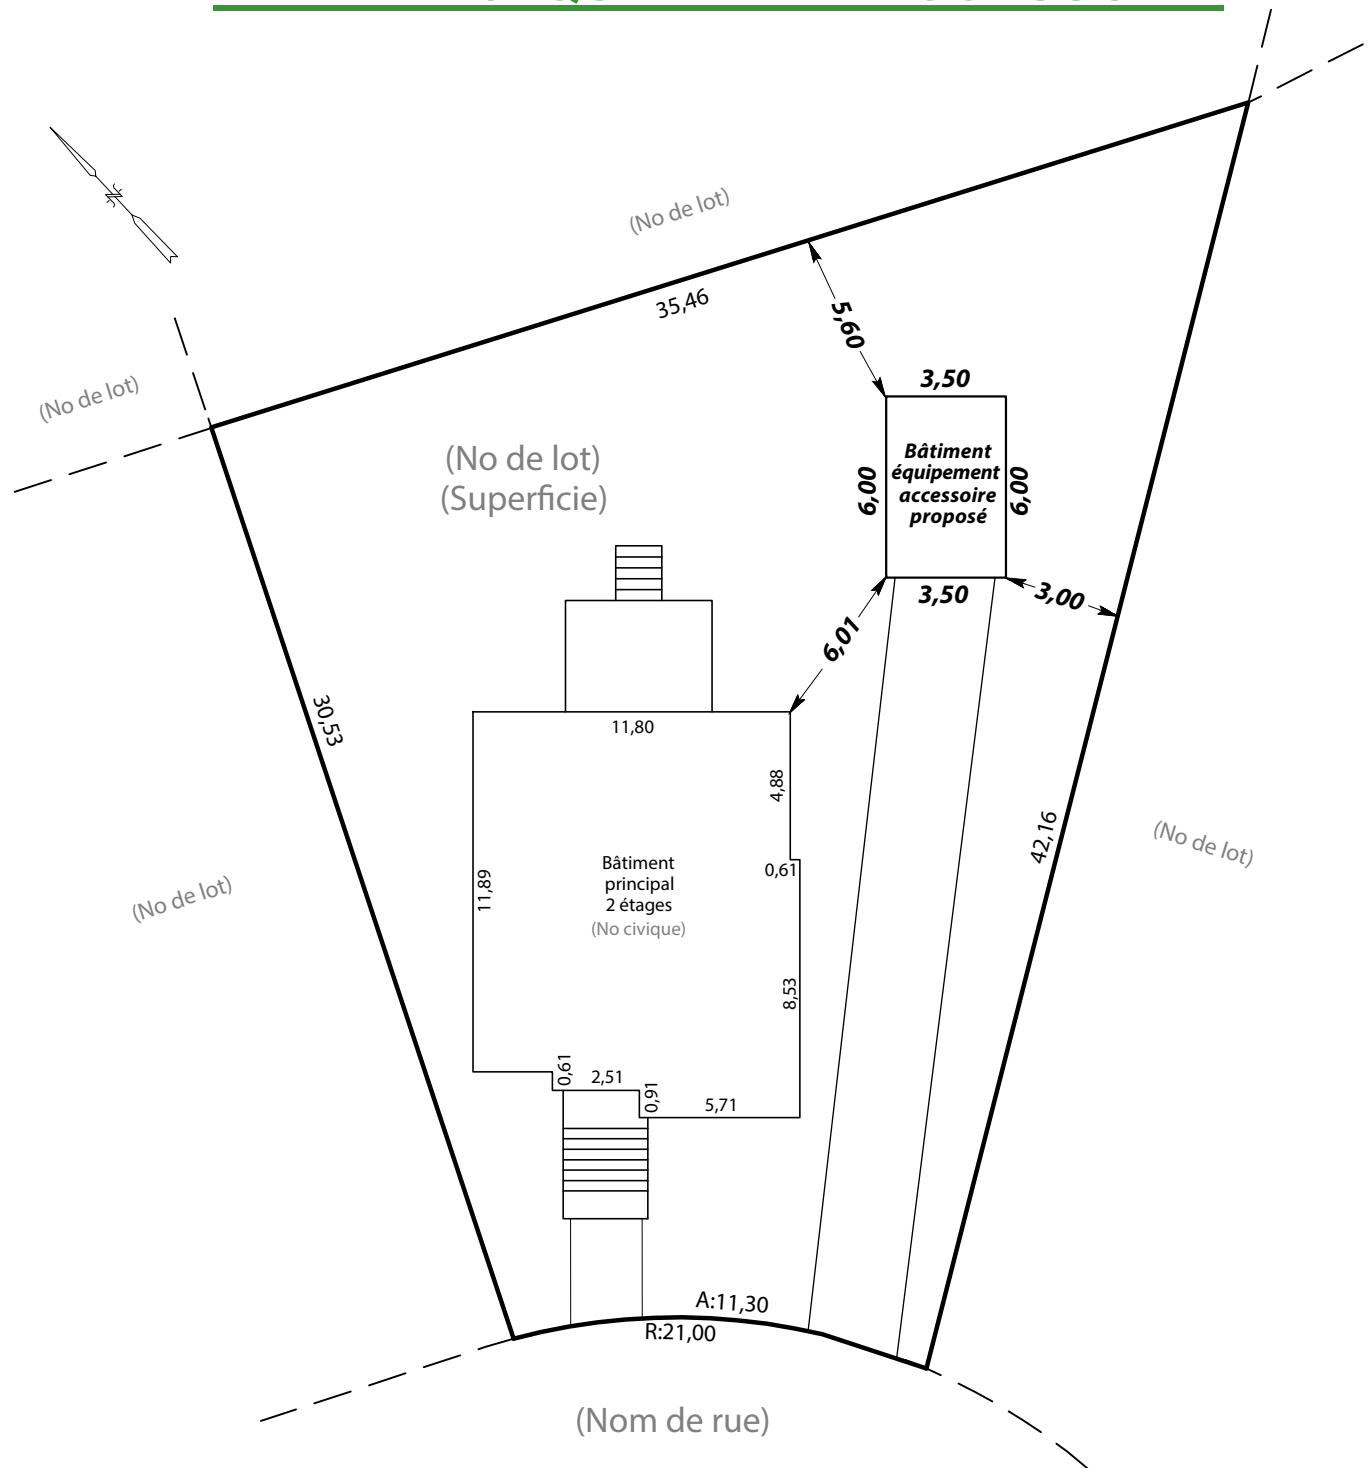

NOTES: - Ce plan d'implantation doit être approuvé par la ville avant toute construction.

- Les marques ou repères posés sur le terrain ne devront pas être utilisés avant l'émission du certificat de localisation.
- Les mesures indiquées sur ce plan sont en mètres (S.I.).

(nom et logo de la firme d'arpenteurs)

(coordonnées de la firme d'arpenteurs)

| | | | |
|--|---------------|-----------|--|
| LOT (S): (numéro(s) de lot(s) visé(s)) CADASTRE: <i>DU QUÉBEC</i> CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE: <i>LAPRAIRIE</i> MUNICIPALITÉ: <i>VILLE DE BROSSARD</i> | | | COPIE CONFORME ÉMISE Le : _____ Par : (signature de l'arpenteur) |
| Échelle : | Dessiné par : | Levé le : | Date : _____ |
| Préparé à (ville) par : _____ (signature de l'arpenteur) (nom de l'arpenteur) arpenteur-géomètre | | | Dossier : _____ Minute : _____ Plan : _____ |